




PET NAIL GRINDER USER MANUAL

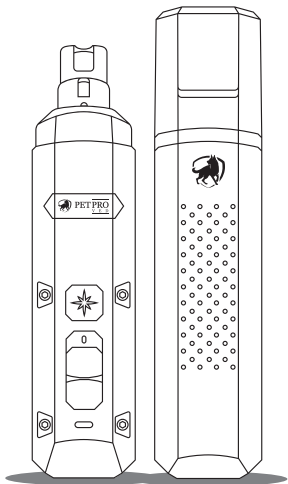


► CONTENTS ◀

EN	►	01	-	08
DE	►	09	-	16
ES	►	17	-	24
FR	►	25	-	32
IT	►	33	-	40
PL	►	41	-	48
NL	►	49	-	56
SE	►	57	-	64

PRODUCT DESCRIPTION

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 - Nail grinder | 8 - Diamond grinding head (rough - 80 grit) |
| 2 - Charging port | 9 - USB cable |
| 3 - Charging indicator light | 10 - Cleaning brush |
| 4 - Power switch | 11 - Extra diamond grinding head (gentle - 120 grit) |
| 5 - Light button | 12 - Nail clipper |
| 6 - LED lights | 13 - Nail grinder cover |
| 7 - Protective grinding head cover | |

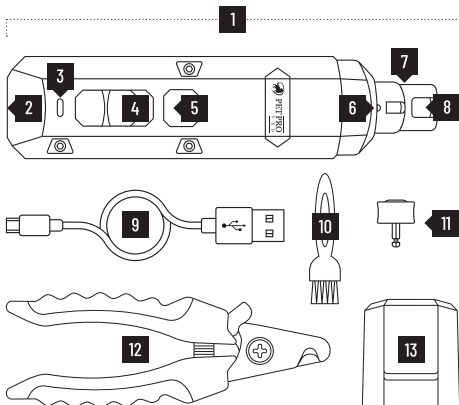

► WARNINGS ◀



1. Do not tear down the device.
2. Do not wash under water.
3. Do not store the device in damp environment.
4. Do not use any corrosive cleaners: alcohol, gasoline, or acetone.
5. Do not leave the product under direct sunlight or in temperature above 35°C.



CLEANING AND MAINTENANCE

1. Rotate the protective cover of the grinding head to the right and pull the cover off.
2. Grab the grinding head and pull it out.
3. Take the cleaning brush and clean all the dust around the device and the grinding head hole. Blow some air to the hole if some dust cannot be cleaned with the brush.
4. With the same cleaning brush, clean off the grinding head itself, put it back into the device and put the cover back on.

CHARGING INSTRUCTION

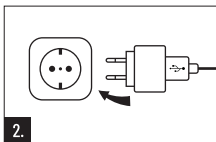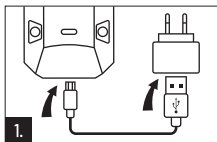

Important: before first usage, please fully charge the device. ▲

The device needs to be charged when the charging indicator light turns red.

1. Insert the charging cable into the device and the USB port into the charging plug (5V1A is highly recommended).

2. Insert the plug into the electric socket.

Charging indication: the red light indicates that the battery is being charged. The green light indicates that the battery is fully charged.

3. Allow the device to charge for about 3 hours – until fully charged.

PLEASE READ BEFORE TAKING ANY ACTION




- If a nail grinder is used for the first time for the pet, it is recommended to grind the longer nails first. Allow your pet to slowly adapt to the sensation of grinding.
- Always hold the grinder device at 45° angle (see fig.1).
- It is highly recommended to cut pet's nails with the nail clipper to grind and smooth the edges more efficiently.
- Do not push the nail into the grinding head. Allow the grinding head to smooth or shorten the nail without adding pressure, which could cause heating discomfort.
- Use the inserted grinding head as a default option – if your pet is scared or has small, fracturing nails, switch to the extra gentle grinding head.
- The extra gentle grinding head is recommended for cats, rabbits.
- The extra gentle grinding head is also used for finishing touches.
- For small pets, use the lower speed for grinding.
- Make sure that all paw hair is moved away from the nail, otherwise the hair can be tangled around the grinding head. A stocking can be used to protect the hair, just push the nail through the stocking and grind it.
- If the effects of the grinding are reduced, clean off the grinding head with a cleaning brush.
- If the grinder gets louder, pull out the grinding head and clean all the dust as much as possible.



OPERATION GUIDE



1. Choose the grinding port on the protective grinding head cover according to your pet's nail size. Please refer to the grinding port images.

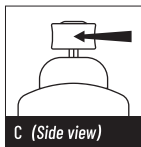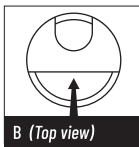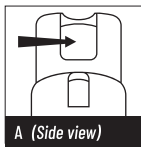

- A: Suitable for small pets: cats and small dogs.
- B: Suitable for large dogs: Golden Retriever, Satsuma, and other large dogs.
- C: Suitable for intensive grinding (extra cautions must be taken since the nail can be damaged/cut too short).

2. Choose the speed of the grinder and gently start to put the pet's nail into the grinding head. Hold the grinder against the nail and keep doing the press/release motion for 1-3 seconds. Go to the next nail. If needed, make another round of grinding.




3. Switch between nails or paws to avoid nails getting too hot from the grinding head.



TIPS FOR SAFE GRINDING



Before grinding the nail, identify the quick of the nail, refer to the images showing the grinding until the quick.

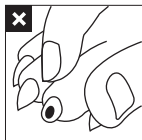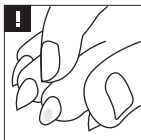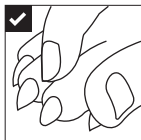

The outer nail is hard and has no nerve endings and protects the inner soft part of the nail – the quick. It contains nerve endings and tiny blood vessels; it could be very sensitive if you cut or grind into it.

With lighter coloured nails the quick can usually be seen easier as it has a darker colour. Dark-coloured nails may not allow a good visibility of the quick. While grinding, keep checking the nail and look for a dark spot in the middle of the nail. **The spot indicates the start of the quick and once visible, stop the grinding completely (refer to the image again).**






CHANGING THE GRINDING HEAD



1. Make sure the device is turned off.
2. Rotate the protective grinding head cover to the right and take it off.
3. Gently pull the grinding head up and insert another one by pushing it down. Put back on the protective grinding head cover.



Refer to the image how much the head should be pushed down. The head should align when the cover of the head is put back on. If the head is sticking out too much, the cover will not fit. If the grinding head is too low when the cover is put back on, then it has been pushed down too much.

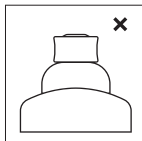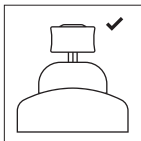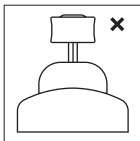

PRODUCT SPECIFICATIONS




Product name:	Pet nail grinder
Model number:	J2
Charger:	Input AC100-240V 50/60Hz, Output DC5V 1000mA
Battery type:	1400mAh rechargeable lithium battery
Charging time:	about 3 hours
Battery life:	5-6 hours
Two speeds:	7000-8000RMP
Materials:	ABS plastic



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

- | | |
|--|---|
| 1 - Krallenschleifer | 8 - Diamant-Schleifkopf
(grob - 80er Körnung) |
| 2 - Ladeanschluss | 9 - USB-Kabel |
| 3 - Ladekontrollleuchte | 10 - Reinigungsbürste |
| 4 - Netzschalter | 11 - Extra Diamant-Schleifkopf
(sanft - 120er Körnung) |
| 5 - Licht-Taste | 12 - Nagelknipser |
| 6 - LED-Leuchten | 13 - Abdeckung für den
Krallenschleifer |
| 7 - Schutzabdeckung für
den Schleifkopf | |

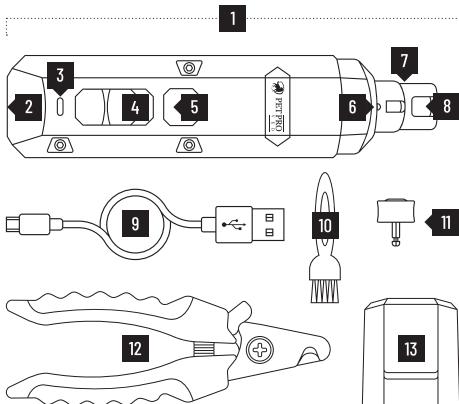

► WARNUNGEN ◀



1. Zerlegen Sie das Gerät nicht.
2. Nicht unter Wasser waschen.
3. Lagern Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
4. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Aceton.
5. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 35°C aus.



REINIGUNG UND WARTUNG

1. Drehen Sie die Schutzabdeckung des Schleifkopfes nach rechts und ziehen Sie die Abdeckung ab.
2. Greifen Sie den Schleifkopf und ziehen Sie ihn heraus.
3. Nehmen Sie die Reinigungsbürste und säubern Sie das Gerät und das Loch im Schleifkopf von Staub. Blasen Sie etwas Luft in die Öffnung, wenn sich der Staub nicht mit der Bürste entfernen lässt.
4. Reinigen Sie mit derselben Reinigungsbürste den Schleifkopf selbst, setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

ANLEITUNG ZUM AUFLADEN

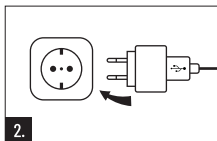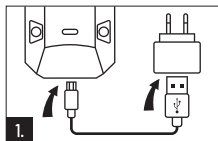

▲ **Wichtig:** Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Das Gerät muss aufgeladen werden, wenn die Ladekontrollleuchte rot leuchtet.

1. Stecken Sie das Ladekabel in das Gerät und den USB-Anschluss in den Ladestecker (5V1A wird dringend empfohlen).

2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Ladeanzeige: Das rote Licht zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird. Das grüne Licht zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

3. Lassen Sie das Gerät etwa 3 Stunden lang aufladen, bis es vollständig geladen ist.





BITTE LESEN, BEVOR SIE ETWAS UNTERNEHMEN

- Wenn Sie zum ersten Mal eine Krallenschleifmaschine für Ihr Haustier verwenden, empfiehlt es sich, zuerst die längeren Krallen zu schleifen. Lassen Sie Ihr Haustier sich langsam an das Gefühl des Schleifens gewöhnen.
- Halten Sie die Schleifvorrichtung immer in einem Winkel von 45° .
- Es wird dringend empfohlen, die Krallen Ihres Haustieres mit dem Nagelknipser zu schneiden, um die Kanten effizienter zu schleifen und zu glätten.
- Drücken Sie den Nagel nicht in den Schleifkopf. Erlauben Sie dem Schleifkopf, den Nagel zu glätten oder zu kürzen, ohne Druck auszuüben, da dies zu einer unangenehmen Erwärmung führen könnte.
- Verwenden Sie den eingesetzten Schleifkopf als Standardoption - wenn Ihr Haustier ängstlich ist oder kleine, brüchige Krallen hat, wechseln Sie zum extra sanften Schleifkopf.
- Der extra sanfte Schleifkopf wird für Katzen und Kaninchen empfohlen.
- Der extra sanfte Schleifkopf wird auch für den Feinschliff verwendet.
- Für kleine Haustiere verwenden Sie die niedrigere Geschwindigkeit zum Schleifen.
- Achten Sie darauf, dass alle Pfotenhaare vom Nagel wegbewegt werden, sonst können sich die Haare um den Schleifkopf verheddern. Zum Schutz der Haare kann ein Strumpf verwendet werden. Schieben Sie den Nagel einfach durch den Strumpf und schleifen Sie ihn.
- Wenn die Wirkung des Schleifens nachlässt, reinigen Sie den Schleifkopf mit einer Reinigungsbürste.
- Wenn der Schleifer lauter wird, ziehen Sie den Schleifkopf heraus und säubern Sie ihn so gut wie möglich vom Staub.



1. Wählen Sie die Schleiföffnung auf der Schutzabdeckung des Schleifkopfes entsprechend der Nagelgröße Ihres Tieres.
Bitte beachten Sie die Abbildungen der Schleiföffnungen.

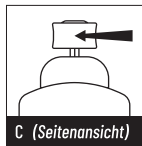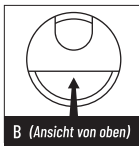




- A: Geeignet für kleine Haustiere: Katzen und kleine Hunde.
- B: Geeignet für große Hunde: Golden Retriever, Satsuma, und andere große Hunde.
- C: Geeignet für intensives Schleifen (**besondere Vorsicht ist geboten, da der Nagel beschädigt/zu kurz geschnitten werden kann**).

2. Wählen Sie die Geschwindigkeit des Schleifers und beginnen Sie vorsichtig, den Nagel des Tieres in den Schleifkopf zu drücken. Halten Sie die Schleifmaschine gegen den Nagel und führen Sie die Druck-/ Lösebewegung 1-3 Sekunden lang aus. Gehen Sie zum nächsten Nagel über. Falls erforderlich, machen Sie eine weitere Schleifrunde.

3. Wechseln Sie zwischen den Nägeln oder Pfoten, um zu vermeiden, dass die Nägel durch den Schleifkopf zu heiß werden.

TIPPS FÜR SICHERES SCHLEIFEN

Bevor Sie den Nagel schleifen, identifizieren Sie den Nagelkopf, siehe Bilder, die das Schleifen bis zum Nagelkopf zeigen.

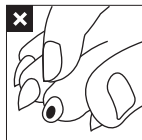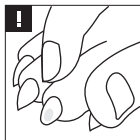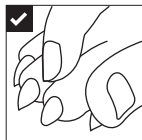

Der äußere Nagel ist hart und hat keine Nervenenden. Er schützt den inneren, weichen Teil des Nagels – den Nagelkopf. Er enthält Nervenenden und winzige Blutgefäße; er kann sehr empfindlich sein, wenn man in ihn schneidet oder schleift.

Bei hellen Nägeln ist der Nagelkopf in der Regel leichter zu erkennen, da er eine dunklere Farbe hat. Bei dunkel gefärbten Nägeln ist der Nagelkopf möglicherweise nicht gut zu sehen. Prüfen Sie den Nagel beim Schleifen immer wieder und achten Sie auf einen dunklen Fleck in der Mitte des Nagels. **Sobald dieser Punkt sichtbar ist, hören Sie mit dem Schleifen ganz auf (siehe Abbildung).**




AUSWECHSELN DES SCHLEIFKOPFES



1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drehen Sie die Schutzabdeckung des Schleifkopfes nach rechts und nehmen Sie sie ab.
3. Ziehen Sie den Schleifkopf vorsichtig nach oben und setzen Sie einen neuen Schleifkopf ein, indem Sie ihn nach unten drücken. Bringen Sie die Schutzabdeckung des Schleifkopfes wieder an.



Beachten Sie die Abbildung, wie weit der Kopf nach unten gedrückt werden muss. Der Kopf sollte ausgerichtet sein, wenn die Abdeckung des Kopfes wieder aufgesetzt wird. Wenn der Kopf zu weit herausragt, passt die Abdeckung nicht. Wenn der Schleifkopf beim Wiederaufsetzen der Abdeckung zu tief sitzt, wurde er zu weit nach unten geschoben.

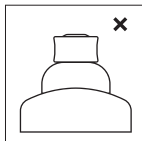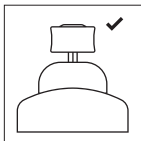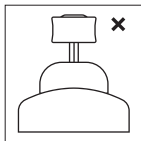

PRODUKT- SPEZIFIKATIONEN




Produktname:	Pet nail grinder
Modellnummer:	J2
Ladegerät:	Eingang AC100-240V 50/60 Hz, Ausgang DC5V 1000mA
Akku-Typ:	1400mAh wiederaufladbare Lithium-Batterie
Aufladezeit:	ca. 3 Stunden
Batterielebensdauer:	5-6 Stunden
Zwei Geschwindigkeiten:	7.000-8.000 U/min
Materialien:	ABS-Kunststoff



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|---|---|
| 1 - Lima eléctrica de uñas | 8 - Cabezal de limado de diamante (duro - lija 80) |
| 2 - Puerto de carga | 9 - Cable USB |
| 3 - Indicador luminoso de carga | 10 - Cepillo de limpieza |
| 4 - Interruptor de encendido | 11 - Cabezal de limado de diamante extra (suave - lija 120) |
| 5 - Botón de luz | 12 - Cortaúñas |
| 6 - Luces LED | 13 - Funda para lima de uñas eléctrica |
| 7 - Cubierta protectora del cabezal de limado | |

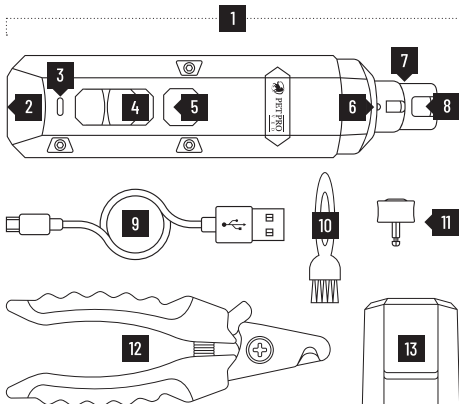

▶ ADVERTENCIAS ◀



1. No desmonte el aparato.
2. No lavar bajo el agua.
3. No guarde el dispositivo en un ambiente húmedo.
4. No utilice productos de limpieza corrosivos: alcohol, gasolina o acetona.
5. No deje el producto expuesto a luz directa del sol o a una temperatura superior a 35°C.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Gire la cubierta protectora del cabezal de limado hacia la derecha y tire de la cubierta para retirarla.
2. Agarre el cabezal de limado y tire de él hacia fuera.
3. Coja el cepillo de limpieza y limpie todo el polvo alrededor del aparato y el orificio del cabezal de limado. Sople un poco de aire en el orificio si no se puede limpiar algo de polvo con el cepillo.
4. Con el mismo cepillo de limpieza, limpie el cabezal de limado, vuelva a colocarlo en el aparato y vuelva a poner la tapa.

INSTRUCCIONES DE CARGA

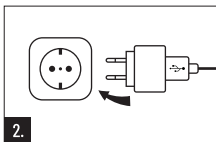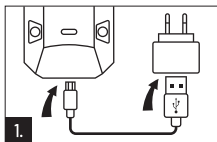

▲ **Importante:** antes del primer uso, cargue completamente el aparato.

El aparato debe cargarse cuando la luz indicadora de carga se ponga roja.

1. Inserte el cable de carga en el dispositivo y el puerto USB en el enchufe de carga (5V1A es muy recomendable).
2. Inserte el enchufe en la toma de corriente.

Indicación de carga: la luz roja indica que la batería se está cargando. La luz verde indica que la batería está completamente cargada.


3. Deje que el aparato se cargue durante unas 3 horas, hasta que esté completamente cargado.

POR FAVOR LEER ANTES DE EMPEZAR


- Si se utiliza una lima eléctrica de uñas por primera vez para la mascota, se recomienda limar primero las uñas más largas. Deje que su mascota se adapte lentamente a la sensación del limado.
- Sujete siempre la lima en un ángulo de 45° (véase la fig. 1).
- Se recomienda encarecidamente cortar las uñas de la mascota con el cortaúñas para limar y alisar los bordes de forma más eficaz.
- No empuje la uña hacia el cabezal de limado. Deje que el cabezal de limado alise o acorte la uña sin añadir presión, lo que podría causar molestias por calentamiento.
- Utilice el cabezal de limado insertado como opción predeterminada - si su mascota está asustada o tiene uñas pequeñas y quebradizas, cambie al cabezal de limado extra suave.
- El cabezal extra suave se recomienda para gatos y conejos.
- El cabezal extra suave también se utiliza para los retoques finales.
- Para mascotas pequeñas, utilice la velocidad más baja para el limado.
- Asegúrese de que todo el pelo de la pata es apartado de la uña, de lo contrario el pelo puede enredarse alrededor del cabezal de limado. Se puede utilizar una media para proteger el pelo, simplemente empuje la uña a través de la media y límela.
- Si los efectos del limado son reducidos, limpie el cabezal de limado con un cepillo de limpieza.
- Si la limadora hace mucho ruido, saque el cabezal de limado y limpie todo el polvo posible.




1. Elija el puerto de limado en la cubierta protectora del cabezal de limado de acuerdo con el tamaño de las uñas de su mascota. Consulte las imágenes de los puertos de limado.



A (Vista lateral)



B (Vista superior)






C (Vista lateral)

- A:** Adecuada para mascotas pequeñas: gatos y perros pequeños.
 - B:** Adecuado para perros grandes: Golden Retriever, Satsuma y otros perros grandes.
 - C:** Adecuada para limado intensivo (**deben tomarse precauciones adicionales, ya que la uña puede dañarse o cortarse demasiado corta**).
2. Elija la velocidad de la lima eléctrica y comience a introducir suavemente la uña de la mascota en el cabezal de limado. Sujete la lima eléctrica contra la uña y mantenga el movimiento de presión/ liberación durante 1-3 segundos. Pase a la siguiente uña. Si es necesario, haga otra ronda de limado.
3. Cambie de uña o de pata para evitar que el cabezal de limado caliente demasiado las uñas.

CONSEJOS PARA LIMAR CON SEGURIDAD



Antes de limarla, localice hasta donde llega la carne viva de la uña, consulte las imágenes que muestran el limado hasta la carne viva.

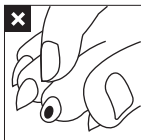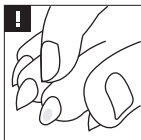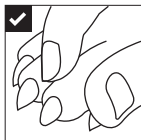

La uña externa es dura y no tiene terminaciones nerviosas, y protege la parte blanda interna de la uña: la carne viva. Contiene terminaciones nerviosas y pequeños vasos sanguíneos; puede ser muy sensible si la cortas o la limas.

En el caso de las uñas de color claro, la carne viva suele ser más visible, ya que tiene un color más oscuro. Las uñas oscuras pueden no permitir una buena visibilidad de la carne viva. Durante el limado, siga revisando la uña y busque una mancha oscura en el centro de la uña. **Este punto indica el inicio de la carne viva y, una vez visible, detenga completamente el limado (consulte de nuevo la imagen).**






CAMBIAR EL CABEZAL DE LA PULIDORA



1. Asegúrese de que el aparato está apagado.
2. Gire la cubierta protectora del cabezal de limado hacia la derecha y retírela.
3. Tire suavemente del cabezal de limado hacia arriba e inserte otro empujándolo hacia abajo. Vuelva a colocar la cubierta protectora del cabezal de limado.



Consulte en la imagen cuánto debe empujar el cabezal hacia abajo. El cabezal debe quedar alineado cuando vuelva a colocar la cubierta del cabezal. Si el cabezal sobresale demasiado, la cubierta no encajará. Si el cabezal de limado está demasiado bajo cuando se vuelve a colocar la cubierta, significa que se ha empujado demasiado hacia abajo.

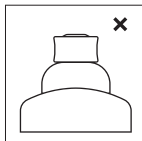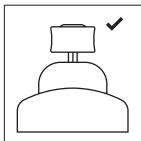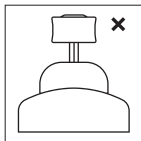

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




Nombre del producto:	Lima eléctrica de uñas para mascotas
Número de modelo :	J2
Cargador:	Entrada AC100-240V 50/60Hz, Salida DC5V 1000mA
Tipo de batería:	Batería de litio recargable de 1400mAh
Tiempo de carga:	unas 3 horas
Duración de la batería:	5-6 horas
Dos velocidades:	7000-8000RMP
Materiales:	Plástico ABS



DESCRIPTION DU PRODUIT

- | | |
|---|--|
| 1 - Ponceuse à griffes | 8 - Tête de meulage diamantée (grain grossier - 80) |
| 2 - Port de charge | 9 - Câble USB |
| 3 - Témoin de charge | 10 - Brosse de nettoyage |
| 4 - Interrupteur d'alimentation | 11 - Tête de meulage diamantée supplémentaire (grain doux - 120) |
| 5 - Bouton d'éclairage | 12 - Coupe-ongles |
| 6 - Voyants LED | 13 - Couvercle de la ponceuse à ongles |
| 7 - Couvercle de protection de la tête de meulage | |

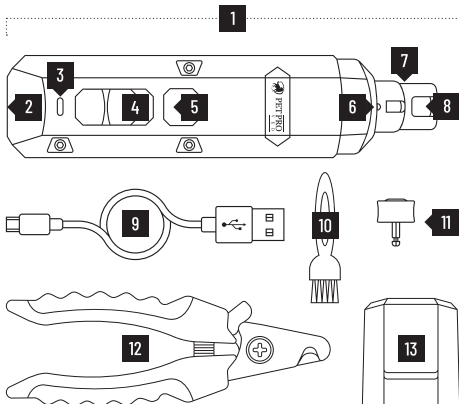

▶ AVERTISSEMENTS ◀



1. Ne pas démonter l'appareil.
2. Ne pas laver sous l'eau.
3. Ne pas ranger l'appareil dans un environnement humide.
4. Ne pas utiliser de nettoyants corrosifs : alcool, essence ou acétone.
5. Ne pas laisser le produit sous la lumière directe du soleil ou à une température supérieure à 35° C.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Tournez le couvercle de protection de la tête de meulage vers la droite et retirez-le.
2. Saisir la tête de meulage et la retirer.
3. Prenez la brosse de nettoyage et nettoyez toute la poussière autour de l'appareil et de l'orifice de la tête de meulage. Insufflez de l'air dans l'orifice si la brosse ne suffit pas à éliminer la poussière.
4. Avec la même brosse de nettoyage, nettoyez la tête de meulage elle-même, remettez-la dans l'appareil et remettez le couvercle en place.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

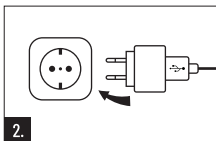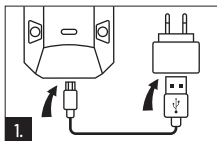

▲ **Important : avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'appareil.**

L'appareil doit être chargé lorsque le voyant de charge devient rouge.

1. Insérez le câble de chargement dans l'appareil et le port USB dans la prise de chargement (5V1A est fortement recommandé).
2. Insérez la fiche dans la prise électrique.

Indication de charge : le voyant rouge indique que la batterie est en cours de charge. Le voyant vert indique que la batterie est complètement chargée.

3. Laissez l'appareil se charger pendant environ 3 heures - jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé.


À LIRE AVANT TOUTE ACTION

- Si un broyeur d'ongles est utilisé pour la première fois pour l'animal, il est recommandé de commencer par broyer les ongles les plus longs. Laissez votre animal s'adapter lentement à la sensation de meulage.
- Tenez toujours l'appareil à un angle de 45° (voir fig.1).
- Il est fortement recommandé de couper les ongles de l'animal à l'aide du coupe-ongles afin de meuler et de lisser les bords plus efficacement.
- Ne poussez pas l'ongle dans la tête de meulage. Laissez la tête de ponçage lisser ou raccourcir l'ongle sans ajouter de pression, ce qui pourrait provoquer une gêne au niveau de l'échauffement.
- Utilisez la tête de meulage insérée comme option par défaut - si votre animal est effrayé ou si ses ongles sont petits et cassants, passez à la tête de meulage extra-douce.
- La tête de meulage extra-douce est recommandée pour les chats, les lapins.
- La tête de meulage extra-douce est également utilisée pour les finitions.
- Pour les petits animaux de compagnie, utilisez la vitesse la plus faible pour le ponçage.
- Veillez à ce que tous les poils de la patte soient éloignés de l'ongle, sinon ils risquent de s'emmêler autour de la tête de meulage. Un bas peut être utilisé pour protéger les poils ; il suffit de faire passer l'ongle à travers le bas et de le broyer.
- Si les effets du broyage sont réduits, nettoyez la tête de meulage à l'aide d'une brosse de nettoyage.
- Si le bruit de la ponceuse augmente, retirez la tête de meulage et et dépoussiérez le plus possible.




(fig. 1).


1. Choisissez l'orifice de broyage sur le couvercle de la tête de broyage en fonction de la taille des ongles de votre animal. Veuillez vous référer aux images des orifices de ponçage.



A (Vue de côté)



B (Vue de dessus)



C (Vue de côté)




- A:** Convient aux petits animaux de compagnie : chats et petits chiens.
- B:** Convient aux grands chiens : Golden Retriever, Satsuma et autres grands chiens.
- C:** Convient pour le meulage intensif (**des précautions supplémentaires doivent être prises car l'ongle peut être endommagé/coupé trop court**).

2. Choisissez la vitesse de la ponceuse et commencez à introduire doucement l'ongle de l'animal dans la tête de moulage. Maintenez la ponceuse contre l'ongle et maintenez le mouvement de pression et de relâchement pendant 1 à 3 secondes. Passez à l'ongle suivant. Si nécessaire, effectuez un autre tour de meulage.

3. Passez d'un ongle ou d'une patte à l'autre pour éviter que les ongles ne deviennent trop chauds à cause de la tête de meulage.

CONSEILS POUR UN MEULAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Avant de meuler l'ongle, identifiez la pulpe de l'ongle, reportez-vous aux images montrant le meulage jusqu'à la pulpe de l'ongle.

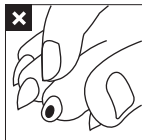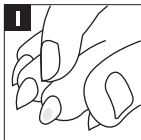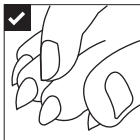

L'ongle externe est dur et ne possède pas de terminaisons nerveuses. Il protège la partie interne molle de l'ongle - la pulpe. Elle contient des terminaisons nerveuses et de minuscules vaisseaux sanguins ; elle peut être très sensible si vous la coupez ou la broyez.

Sur les ongles clairs, la pulpe de l'ongle est généralement plus facile à voir car elle est de couleur plus foncée. Les ongles de couleur foncée peuvent ne pas permettre une bonne visibilité de la pulpe de l'ongle. Pendant le meulage, continuez à examiner l'ongle et recherchez une tache foncée au milieu de l'ongle. **Cette tache indique le début de la pulpe de l'ongle et une fois qu'elle est visible, arrêtez complètement le ponçage (reportez-vous à l'image).**




REEMPLACEMENT DE LA TÊTE DE BROyage



1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Tournez le couvercle de protection de la tête de broyage vers la droite et retirez-le.
3. Tirez doucement la tête de broyage vers le haut et insérez-en une autre en la poussant vers le bas. Remettez en place le couvercle de protection de la tête de broyage.



Reportez-vous à l'image pour savoir à quel point la tête doit être poussée vers le bas. La tête doit être alignée lorsque le couvercle de la tête est remis en place. Si la tête dépasse trop, le couvercle ne s'ajustera pas. Si la tête de broyage est trop basse lorsque le couvercle est remis en place, c'est qu'elle a été trop poussée vers le bas.

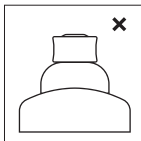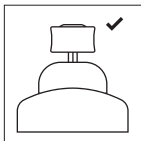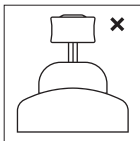

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT




Nom du produit :	Ponceuse à griffes pour animaux de compagnie
Numéro de modèle :	J2
Chargeur :	Entrée AC100-240V 50/60 Hz, Sortie DC5V 1000mA
Type de batterie :	1400mAh batterie lithium rechargeable
Temps de charge :	environ 3 heures
Durée de vie de la batterie :	5-6 heures
Deux vitesses :	7000-8000 tr/min
Matériaux :	Plastique ABS



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- | | |
|---|---|
| 1 Lima per unghie | 8 Testina di limatura diamantata (grana grossa - 80) |
| 2 Porta di ricarica | 9 Cavo USB |
| 3 Spia di ricarica | 10 Spazzola di pulizia |
| 4 Interruttore di alimentazione | 11 Testina della lima extra diamantata (grana delicata - 120) |
| 5 Pulsante luce | 12 Tagliaunghie |
| 6 Luci LED | 13 Coperchio della lima per unghie |
| 7 Coperchio protettivo della testina della lima | |

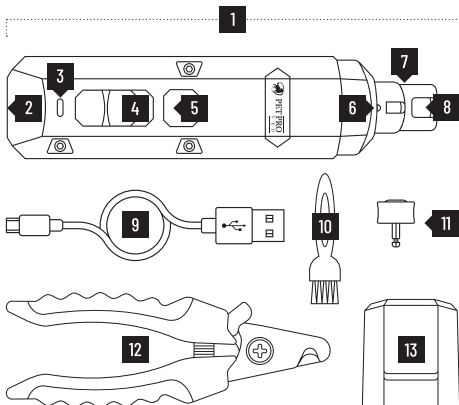

▶ AVVERTENZE ◀



1. Non smontare il dispositivo.
2. Non lavare sotto l'acqua.
3. Non conservare il dispositivo in ambienti umidi.
4. Non utilizzare detergenti corrosivi: alcol, benzina o acetone.
5. Non lasciare il prodotto sotto la luce diretta del sole o a temperature superiori a 35°C.



PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Ruotare il coperchio protettivo della lima verso destra e toglierlo.
2. Afferrare la testina della lima ed estrarla.
3. Prendere la spazzola di pulizia e pulire tutta la polvere intorno al dispositivo e al foro della testina. Soffiare un po' d'aria nel foro nel caso la polvere non possa essere pulita con la spazzola.
4. Con la stessa spazzola, pulire la testina della lima, reinserirla nel dispositivo e rimettere il coperchio.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

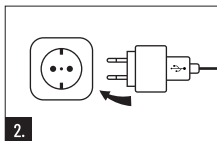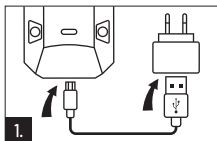

▲ **Importante: prima del primo utilizzo, caricare completamente il dispositivo.**

Il dispositivo deve essere caricato quando la spia di carica diventa rossa.

1. Inserire il cavo di ricarica nel dispositivo e la porta USB nella spina di ricarica (si consiglia di utilizzare 5V1A).
2. Inserire la spina nella presa elettrica.

Indicazione di carica: la luce rossa indica che la batteria è in carica. La luce verde indica che la batteria è completamente carica.

3. Lasciare caricare il dispositivo per circa 3 ore, fino a quando non sarà completamente carico.



LEGGERE PRIMA DI INTRA- PRENDERE QUALSIASI AZIONE ▾

- Se la lima per unghie viene utilizzata per la prima volta sull'animale domestico, si consiglia di limare prima le unghie più lunghe. Lasciare che il proprio animale si adatti lentamente alla sensazione della limatura.
- Tenere sempre la lima con un angolo di 45° (vedi fig. 1).
- Si consiglia vivamente di tagliare le unghie dell'animale domestico con il tagliaunghie per levigare i bordi in modo più efficiente.
- Non spingere l'unghia nella testina della lima. Permettere alla testina di levigare o accorciare l'unghia senza esercitare pressione, che potrebbe causare un fastidio da riscaldamento.
- Usare la testina inserita come scelta predefinita - se l'animale è spaventato o ha unghie piccole e fratturate, passare alla testina extra delicata.
- La testina extra delicata è consigliata per gatti e conigli.
- La testina extra delicata si utilizza anche per le rifiniture.
- Per gli animali domestici di piccola taglia, usare la velocità più bassa.
- Assicurarsi che tutti i peli delle zampe siano lontani dall'unghia, altrimenti possono aggrovigliarsi intorno alla testina. Per proteggere il pelo si può usare una calza, basta far passare l'unghia attraverso la calza e limarla.
- Se gli effetti della limatura si riducono, pulire la testina con una spazzola.
- Se la lima diventa più rumorosa, estrarre la testina e pulire il più possibile dalla polvere.






(fig. 1).

GUIDA AL FUNZIONAMENTO



1. Scegliere la porta di affilatura sul coperchio protettivo della testina di limatura in base alle dimensioni delle unghie dell'animale domestico. Fare riferimento alle immagini delle porte di limatura.

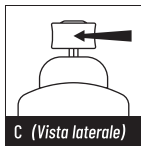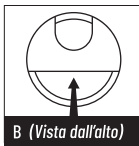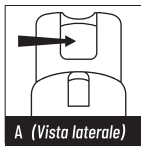

- A:** Adatto a piccoli animali domestici: gatti e cani di piccola taglia.
- B:** Adatto per cani di grossa taglia: Golden Retriever, Satsuma e altri cani di grossa taglia.
- C:** Adatto per la limatura intensiva (**bisogna prestare molta attenzione perché l'unghia può essere danneggiata/tagliata troppo corta**).

2. Scegliere la velocità della lima e iniziare a inserire delicatamente l'unghia dell'animale nella testina della lima. Tenere la lima contro l'unghia e continuare a fare il movimento di pressione/rilascio per 1-3 secondi. Passare all'unghia successiva. Se necessario, fare un altro giro di limatura.




3. Passare da un'unghia all'altra o da una zampa all'altra per evitare che l'unghia si scaldi troppo a causa della testina.



CONSIGLI PER UNA LIMATURA SICURA



Prima di levigare l'unghia, identificare la parte viva dell'unghia; fare riferimento alle immagini che mostrano la levigatura fino alla parte viva.

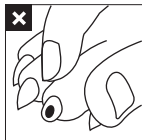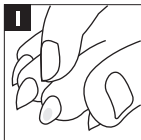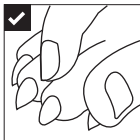

La parte esterna dell'unghia è dura e priva di terminazioni nervose e protegge la parte interna e morbida dell'unghia, il punto vivo. Questa contiene terminazioni nervose e piccoli vasi sanguigni; potrebbe essere molto sensibile se tagliata o limata.

Nelle unghie di colore più chiaro, la parte viva può essere vista più facilmente perché ha un colore più scuro. Le unghie di colore scuro potrebbero non consentire una buona visibilità della parte viva. Durante la molatura, continuare a controllare l'unghia e cercare un punto scuro al centro dell'unghia. **Questa macchia indica l'inizio della parte viva e una volta visibile, interrompere completamente la limatura (fare riferimento all'immagine).**






SOSTITUZIONE DELLA TESTINA DELLA LIMA



1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Ruotare il coperchio protettivo della testina di limatura verso destra e toglierlo.
3. Tirare delicatamente la testina di limatura verso l'alto e inserirne un'altra spingendola verso il basso. Rimettere il coperchio protettivo della testina.



Fare riferimento all'immagine per capire quanto la testina deve essere spinta verso il basso. La testina dovrebbe allinearsi quando si rimette il coperchio. Se la testina sporge troppo, il coperchio non entra. Se la testina è troppo bassa quando si rimette il coperchio, significa che è stata spinta troppo in basso.

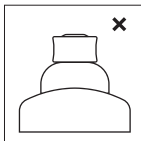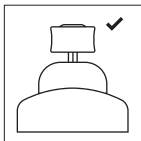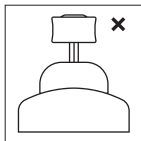

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



Nome prodotto:	Pet nail grinder
Numero di modello:	J2
Caricabatterie:	Ingresso CA100-240V 50/60Hz, Uscita CC5V 1000mA
Type de batterie :	Batteria al litio ricaricabile da 1400mAh
Tempo di ricarica:	circa 3 ore
Durata della batteria:	5-6 ore
Due velocità:	7000-8000RMP
Materiali:	plastica ABS



SZLIFIERKA DO PAZNOKCI DLA ZWIERZĄT

1 - Szlifierka do paznokci

2 - Port ładowania

3 - Wskaźnik ładowania

4 - Przełącznik zasilania

5 - Przycisk światła

6 - Światła LED

7 - Osłona głowicy
szliferskiej

8 - Głowica szliferska diamentowa
(szorstka - 80 gradacja)


9 - Kabel USB

10 - Szczoteczka do czyszczenia

11 - Dodatkowa głowica szliferska
diamentowa (delikatna - 120 gradacja)

12 - Obcinacz do paznokci

13 - Osłona szlifierki do paznokci

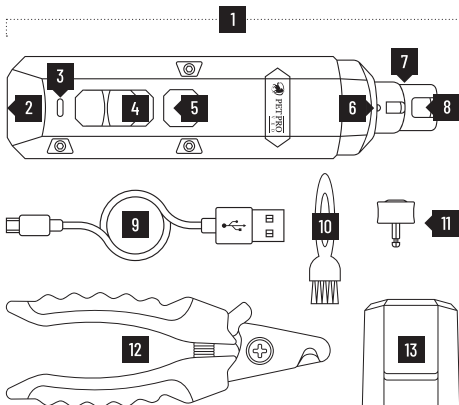

► OSTRZEŻENIA ◀



1. Nie rozbierać urządzenia.
2. Nie myć pod wodą.
3. Nie przechowywać urządzenia w wilgotnym środowisku.
4. Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę ani aceton.
5. Nie pozostawiać produktu na bezpośrednim działaniu słońca ani w temperaturze powyżej 35°C.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Obróć osłonę ochronną głowicy szlifierskiej w prawo i zdejmij osłonę.
2. Chwyć głowicę szlifierską i wyciągnij ją.
3. Weź szczotkę czyszczącą i wyczyść cały kurz wokół urządzenia oraz otwór głowicy szlifierskiej. Jeśli kurz nie da się usunąć szczotką, dmuchnij powietrzem w otwór.
4. Tą samą szczotką czyszczącą oczyść samą głowicę szlifierską, włóż ją z powrotem do urządzenia i załóż z powrotem osłonę.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

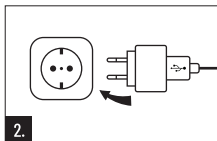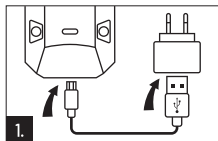

▲ **Ważne:** przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

Urządzenie wymaga naładowania, gdy wskaźnik ładowania świeci na czerwono.

1. Włóż kabel ładowania do urządzenia, a port USB do wtyczki ładującej (zalecane 5V1A).
2. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Wskaźnik ładowania: czerwone światło oznacza, że bateria jest ładowana. Zielone światło oznacza, że bateria jest w pełni naładowana.
3. Pozwól urządzeniu ładować się przez około 3 godziny - aż do pełnego naładowania.

PRZECZYTAJ PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ




- Jeśli szlifierka do pazurów jest używana po raz pierwszy u zwierzęcia, zaleca się najpierw oszlifować dłuższe pazury. Pozwól swojemu zwierzęciu stopniowo przyzwyczaić się do wrażenia szlifowania.
- Zawsze trzymaj urządzenie szlifierskie pod kątem 45° (patrz rys.1).
- Zaleca się, aby najpierw przyciąć pazury zwierzęcia cążkami, aby szlifowanie i wygładzanie krawędzi było bardziej efektywne.
- Nie wciskaj pazura w głowicę szlifierską. Pozwól głowicy szlifierskiej wygładzać lub skracać pazur bez dodawania nacisku, który mógłby powodować dyskomfort związany z nagrzewaniem.
- Używaj dołączonej głowicy szlifierskiej jako domyślnej opcji - jeśli Twoje zwierzę jest przestraszone lub ma małe, łamiące się pazury, przełącz na dodatkowo delikatną głowicę szlifierską.
- Dodatkowo delikatna głowica szlifierska jest zalecana dla kotów, królików.
- Dodatkowo delikatna głowica szlifierska jest również używana do końcowych poprawek.
- Dla małych zwierząt używaj niższej prędkości szlifowania.
- Upewnij się, że wszystkie włosy na łapie są przesunięte z dala od pazura, w przeciwnym razie włosy mogą się zaplatać wokół głowicy szlifierskiej. Można użyć pończoch do ochrony włosów, wystarczy wsunąć pazur przez pończochę i szlifować.
- Jeśli efekty szlifowania są mniejsze, oczyść głowicę szlifierską za pomocą szczotki czyszczącej.
- Jeśli szlifierka staje się głośniejsza, wyciągnij głowicę szlifierską i oczyść cały kurz tak dokładnie, jak to możliwe.



(fig. 1).

INSTRUKCJA OBSŁUGI




1. Wybierz otwór szlifujący na osłonie ochronnej głowicy szlifierskiej zgodnie z rozmiarem pazurów Twojego zwierzaka

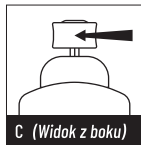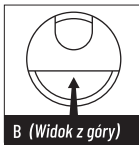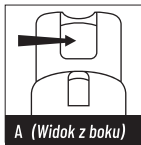

- A: Odpowiedni dla małych zwierząt: kotów i małych psów.
- B: Odpowiedni dla dużych psów: Golden Retriever, Satsuma i innych dużych psów.
- C: Odpowiedni do intensywnego szlifowania (**należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ pazur może zostać uszkodzony/przecięty zbyt krótko**).
2. Wybierz prędkość szlifierki i delikatnie zacznij wkładać pazur zwierzaka do głowicy szlifierskiej. Przytrzymaj szlifierkę przy pazurze i wykonuj ruchy naciskania/zwalniania przez 1-3 sekundy. Przejdź do następnego pazura. W razie potrzeby wykonaj kolejną rundę szlifowania.
3. Zmieniaj pazury lub łapy, aby uniknąć przegrzania pazurów od głowicy szlifierskiej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO SZLIFOWANIA

Przed szlifowaniem pazura zidentyfikuj miazgę pazura, odnieś się do obrazów pokazujących szlifowanie aż do miazgi.

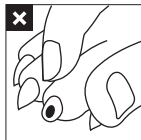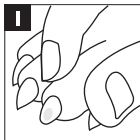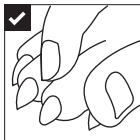

Zewnętrzna część pazura jest twarda, nie ma zakończeń nerwowych i chroni wewnętrzną, miękką część pazura - miazgę. Miazga zawiera zakończenia nerwowe i drobne naczynia krwionośne; może być bardzo wrażliwa, jeśli ją przetniesz lub zeszlifujesz.

W przypadku jaśniejszych pazurów miazga jest zazwyczaj łatwiej widoczna, ponieważ ma ciemniejszy kolor. Pazury o ciemnym kolorze mogą nie pozwalać na dobrą widoczność miazgi. Podczas szlifowania ciągle sprawdzaj pazur i szukaj ciemnej plamki na środku pazura.

Plamka wskazuje początek miazgi, a po jej zauważeniu całkowicie przestań szlifować (ponownie odnieś się do obrazu).




ZMIANA GŁOWICY SZLIFIERSKIEJ



1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Obróć osłonę głowicy szlifierskiej w prawo i zdejmij ją.
3. Delikatnie pociągnij głowicę szlifierską do góry i wstaw nową, dociskając ją w dół. Załóż z powrotem osłonę głowicy szlifierskiej.



Odnieś się do obrazu, jak mocno należy docisnąć głowicę. Głowica powinna być wyrównana, gdy założysz osłonę. Jeśli głowica wystaje zbyt mocno, osłona nie będzie pasować. Jeśli głowica szlifierska jest zbyt nisko, gdy osłona jest założona, to znaczy, że została dociśnięta za mocno.

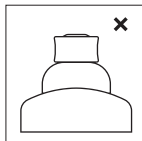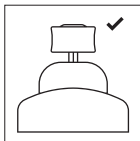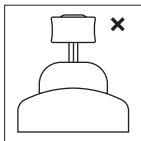

SPECYFIKACJA PRODUKTU




Nazwa produktu:	Szlifierka do pazurów dla zwierząt
Numer modelu	J2
Ładowarka	Wejście AC100-240V 50/60Hz, Wyjście DC5V 1000mA
Typ baterii:	1400mAh Akumulator litowy
Czas ładowania:	około 3 godziny
Czas pracy baterii:	5-6 godzin
Dwa tryby prędkości:	7000-8000 obrotów na minutę
Materiały:	Plastik ABS



DIERENNAGELVIJL

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 - Vijlmachine voor nagels | 8 - Diamantslijpkop
(grof - 80 korrel) |
| 2 - Oplaadpoort | 9 - USB-kabel |
| 3 - Oplaadindicatielampje | 10 - Reinigingsborstel |
| 4 - Aan/uit-schakelaar | 11 - Extra diamantslijpkop
(zacht - 120 korrel) |
| 5 - Lichtknop | 12 - Nagelknipper |
| 6 - LED-verlichting | 13 - Deksel voor vijlmachine |
| 7 - Beschermkap voor
slijpkop | |

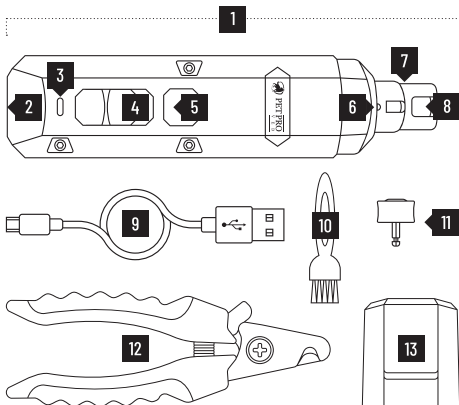



▶ WAARSCHUWINGEN ◀

1. Demonteer het apparaat niet.
2. Niet onder water wassen.
3. Bewaar het apparaat niet in een vochtige omgeving.
4. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen: alcohol, benzine of aceton.
5. Laat het product niet onder direct zonlicht of bij temperaturen boven 35°C.



SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

1. Draai de beschermkap van de slijpkop naar rechts en trek de kap eraf.
2. Pak de slijpkop vast en trek deze eruit.
3. Neem de reinigingsborstel en maak al het stof rondom het apparaat en het gat van de slijpkop schoon. Blijf wat lucht in het gat blazen als je wat stof niet met de borstel kunt verwijderen.
4. Gebruik dezelfde reinigingsborstel om de slijpkop zelf schoon te maken, plaats deze weer terug in het apparaat en zet de kap weer op.

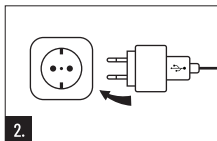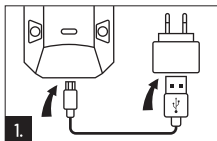

- ▲ **Belangrijk: laad het apparaat volledig op voordat je het voor het eerst gebruikt.**

Het apparaat moet worden opgeladen wanneer de oplaadindicator rood wordt.

1. Steek de oplaadkabel in het apparaat en de USB-poort in de oplader (5V1A wordt ten zeerste aanbevolen).
2. Steek de oplader in het stopcontact. Oplaadindicatie: het rode licht geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Het groene licht geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.
3. Laat het apparaat ongeveer 3 uur opladen - tot volledig opgeladen.

LEES HIERONDER VOORDAT JE ACTIE ONDERNEMT



- Als een nagelvijl voor het eerst wordt gebruikt bij een huisdier, wordt aangeraden om eerst de langere nagels te vijlen. Laat je huisdier langzaam wennen aan de sensatie van het vijlen.
- Houd het vijlapparaat altijd onder een hoek van 45° (zie fig.1).
- Het wordt sterk aanbevolen om de nagels van je huisdier eerst te knippen met een nagelknipper om het vijlen en het gladmaken van de randen efficiënter te maken.
- Druk de nagel niet in de vijlkop. Laat de vijlkop de nagel gladmaken of inkorten zonder druk toe te voegen, wat ongemak door opwarming kan veroorzaken.
- Gebruik de meegeleverde vijlkop als standaardoptie - als je huisdier bang is of kleine, breekbare nagels heeft, schakel dan over naar de extra zachte vijlkop.
- De extra zachte vijlkop wordt aanbevolen voor katten, konijnen.
- De extra zachte vijlkop wordt ook gebruikt voor de afwerking.
- Voor kleine huisdieren, gebruik de lagere snelheid voor het vijlen.
- Zorg ervoor dat al het haar op de poot weg is van de nagel, anders kan het haar zich om de vijlkop wikkelen. Een panty kan worden gebruikt om het haar te beschermen, steek gewoon de nagel door de panty en vijl.
- Als de effecten van het vijlen verminderen, reinig de vijlkop met een reinigingsborstel.
- Als de vijl luider wordt, trek de vijlkop eruit en reinig al het stof zoveel mogelijk.





(fig. 1).

GEBRUIKSAAN- WIJZING



1. Kies de slijpopening op de beschermkap van de slijpkop volgens de grootte van de nagel van uw huisdier.

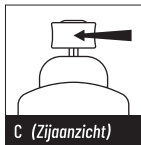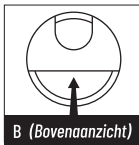

- A: Geschikt voor kleine huisdieren: katten en kleine honden.
- B: Geschikt voor grote honden: Golden Retriever, Satsuma en andere grote honden.
- C: Geschikt voor intensief slijpen (**extra voorzichtigheid is geboden omdat de nagel beschadigd/te kort afgesneden kan worden**).

2. Kies de snelheid van de slijper en begin voorzichtig de nagel van het huisdier in de slijpkop te steken. Houd de slijper tegen de nagel en blijf de druk/los beweging 1-3 seconden uitvoeren. Ga naar de volgende nagel. Indien nodig, maak een nieuwe slijpronde.




3. Wissel tussen nagels of poten om te voorkomen dat de nagels te heet worden door de slijpkop.



TIPS VOOR VEILIG SLIJPEN



Voordat u de nagel gaat slijpen, identificeert u het leven van de nagel, raadpleeg de afbeeldingen die het slijpen tot aan het leven tonen.

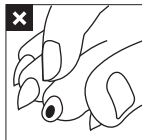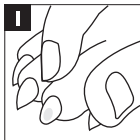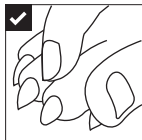

De buitenste nagel is hard en bevat geen zenuwuiteinden en beschermt het binnenste zachte deel van de nagel - het leven. Het bevat zenuwuiteinden en kleine bloedvaatjes; het kan zeer gevoelig zijn als u erin knipt of slijpt.

Bij lichtere nagels kan het leven meestal gemakkelijker worden gezien, omdat het een donkere kleur heeft. Donkergekleurde nagels kunnen het leven minder zichtbaar maken. Controleer tijdens het slijpen voortdurend de nagel en zoek naar een donkere vlek in het midden van de nagel. **De vlek geeft het begin van het leven aan en zodra deze zichtbaar is, stop volledig met slijpen (raadpleeg opnieuw de afbeelding).**






HET VERVANGEN VAN DE SLIJKKOP



1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Draai de beschermkap van de slijpkop naar rechts en haal deze eraf.
3. Trek voorzichtig de slijpkop omhoog en plaats een nieuwe door deze naar beneden te duwen. Plaats de beschermkap van de slijpkop terug.



Raadpleeg de afbeelding om te zien hoeveel de kop moet worden ingedrukt. De kop moet op één lijn liggen wanneer de kap terug wordt geplaatst. Als de kop te ver uitsteekt, past de kap niet. Als de slijpkop te laag zit wanneer de kap wordt teruggeplaatst, is deze te ver ingedrukt.

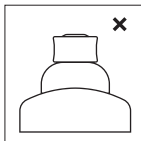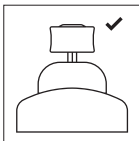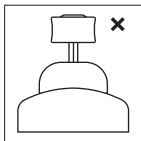

PRODUCT- SPECIFICATIES




Productnaam:	Huisdiernagelvijl
Modelnummer:	J2
Oplader:	1400mAh roplaadbare lithiumbatterij
Batterijtype:	1400mAh Akumulator litowy
Oplaadtijd:	ongeveer 3 uur
Batterijduur:	5-6 uur
Twee snelheden:	7000-8000 toeren per minuut
Materialen:	ABS-plastic



DJURKLOSLIP

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 - Nagelslipmaskin | 8 - Diamantsliphuvud (grovt - 80 korn) |
| 2 - Laddningsport | 9 - USB-kabel |
| 3 - Laddningsindikatorlampa | 10 - Rengöringsborste |
| 4 - Strömbrytare | 11 - Extra diamantsliphuvud (mjukt - 120 korn) |
| 5 - Ljusknapp | 12 - Nagelklippare |
| 6 - LED-lampor | 13 - Överdrag för nagelslipmaskin |
| 7 - Skyddsöverdrag för sliphuvud | |

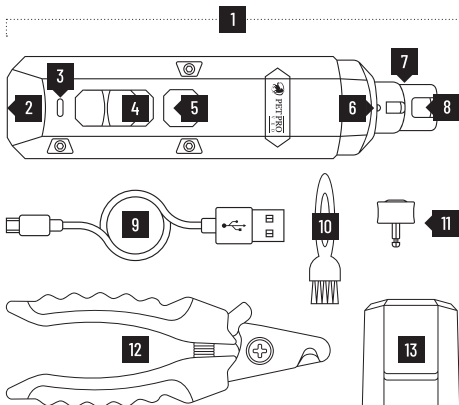

► VARNINGAR ◀



1. Riv inte isär enheten.
2. Tvätta inte under vatten.
3. Förvara inte enheten i en fuktig miljö.
4. Använd inga frätande rengöringsmedel: alkohol, bensin eller aceton.
5. Lämna inte produkten i direkt solljus eller vid temperaturer över 35°C



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Vrid det skyddande täcklocket på sliphuvudet åt höger och dra av locket.
2. Ta tag i sliphuvudet och dra ut det.
3. Ta rengöringsborsten och rengör allt damm runt apparaten och hålet för sliphuvudet. Blås lite luft i hålet om dammet inte går att rengöra med borsten.
4. Med samma rengöringsborste, rengör själva sliphuvudet, sätt tillbaka det i apparaten och sätt på locket igen.

LADDNINGS- INSTRUKTION

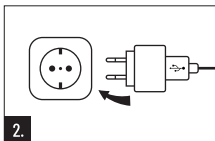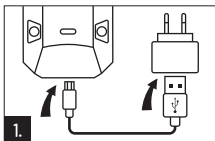

▲ **Viktigt: innan du använder enheten för första gången, vänligen ladda enheten helt.**

Enheten behöver laddas när laddningsindikatorn blir röd.

1. Sätt in laddningskabeln i enheten och USB-porten i laddaren (5V1A rekommenderas starkt).
2. Sätt i laddaren i eluttaget. Laddningsindikering: det röda ljuset visar att batteriet laddas. Det gröna ljuset visar att batteriet är fulladdat.
3. Låt enheten ladda i cirka 3 timmar - tills den är helt laddad.

LÄS DETTA INNAN DU VIDTAGER ÅTGÄRDER



- Om en nagelslipmaskin används för första gången på ett husdjur, rekommenderas det att först slipa de längre naglarna. Låt ditt husdjur långsamt vänja sig vid känslan av slipning.
- Håll alltid slipmaskinen i en vinkel på 45° (se fig.1).
- Det rekommenderas starkt att först klippa husdjurets naglar med nagelklippare för att göra slipningen och slätningen av kanterna mer effektiv.
- Pressa inte nageln in i sliphuvudet. Låt sliphuvudet släta ut eller korta av nageln utan att lägga till tryck, vilket kan orsaka obehag på grund av värme.
- Använd den medföljande sliphuvudet som standardalternativ - om ditt husdjur är rädd eller har små, spröda naglar, byt till det extra skonsamma sliphuvudet.
- Det extra skonsamma sliphuvudet rekommenderas för katter och kaniner.
- Det extra skonsamma sliphuvudet används också för avslutande detaljer.
- För små husdjur, använd lägre hastighet för slipning.
- Se till att allt hår på tassens är bortfört från nageln, annars kan håret trassla runt sliphuvudet. En strumpa kan användas för att skydda håret, bara dra nageln genom strumpan och slipa.
- Om slipningens effekt minskar, rengör sliphuvudet med en rengöringsborste.
- Om slipmaskinen blir högre, dra ut sliphuvudet och rengör allt damm så mycket som möjligt.






(fig. 1).

BRUKSANVISNING



1. Välj slipporten på det skyddande sliphuvudet enligt storleken på ditt husdjurs klo.

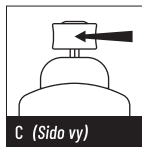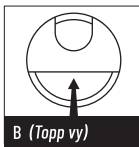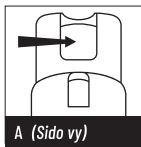

- A: Lämplig för små husdjur: katter och små hundar.
- B: Lämplig för stora hundar: Golden Retriever, Satsuma och andra stora hundar.
- C: Lämplig för intensiv slipning (**extra försiktighet måste vidtas eftersom klon kan skadas/klippas för kort**).




2. Välj hastigheten på slipmaskinen och börja försiktigt sätta husdjurets klo i sliphuvudet. Håll slipmaskinen mot klon och fortsätt att trycka/släppa rörelsen i 1-3 sekunder. Gå vidare till nästa klo. Om det behövs, gör en ny omgång av slipningen.

3. Växla mellan klor eller tassar för att undvika att klorna blir för varma från sliphuvudet.



TIPS FÖR SÄKER SLIPNING

Innan du börjar slipa klon, identifiera pulpan i klon och titta på bilderna som visar slipningen tills pulpan nås.

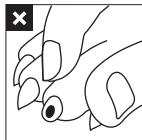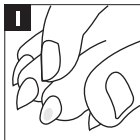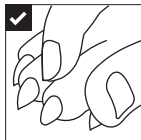

Den yttre delen av klon är hård och saknar nervändar och skyddar den inre mjuka delen av klon - pulpan. Pulpan innehåller nervändar och små blodkärl; den kan vara mycket känslig om du klipper eller slipar in i den.

På ljusare klor kan pulpan oftast ses lättare eftersom den har en mörkare färg. Mörkfärgade klor kanske inte tillåter lika bra synlighet av pulpan. Kontrollera klon regelbundet under slipningen och leta efter en mörk fläck i mitten av klon. **Fläcken indikerar början av pulpan och när den blir synlig, sluta slipa helt (titta på bilden igen).**

BYTA SLIPHUVUD






1. Se till att enheten är avstängd.
2. Vrid skyddskåpan på sliphuset åt höger och ta bort den.
3. Dra försiktigt upp sliphuvudet och sätt i ett nytt genom att trycka ner det. Sätt tillbaka skyddskåpan på sliphuvudet.



Se på bilden hur mycket huvudet ska tryckas ner.

Huvudet ska vara i linje när skyddet sätts tillbaka.

Om huvudet sticker ut för mycket kommer skyddet inte att passa. Om sliphuset är för lågt när skyddet sätts tillbaka, har det tryckts ner för mycket.

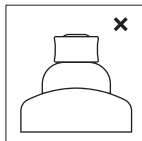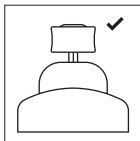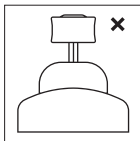

PRODUKT- SPECIFIKATIONER



Produktnamn:	Elektrisk klofil för husdjur
Modellnummer:	J2
Laddare:	Ingång AC100-240V 50/60Hz, Utgång DC5V 1000mA
Batterityp:	1400mAh uppladdningsbart litiumbatteri
Laddningstid:	ca 3 timmar
Batteritid:	5-6 timmar
Två hastigheter:	7000-8000 varv per minut
Material:	ABS-plast





PET PRO
V E D



Made in China