PET PRO VED

PROFESSIONAL PET CLIPPERS

USER MANUAL

Please read this manual carefully before using the product.



Model number: C6

Thank you for purchasing our clippers.
Happy grooming!

CONTENTS

English 1/4
Deutsch 5/8
Français 9/12
Español 13/16
Italiana 17/20

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Make sure the device is fully charged before using it. Push the switch to start the clipper.
2. To charge, turn off the device, then connect the charger into the charging port of the clipper. Plug the charger into an electrical outlet to start charging.

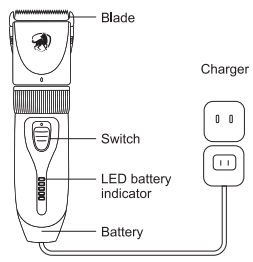

Note: The blades should be greased regularly to maintain their highest efficiency (you can use any kind of household oil).

Note: The desired hair length can be achieved using the appropriate comb attachment. You can choose from these comb lengths: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm.

COMB ATTACHMENT INSTRUCTIONS

1. Choose the appropriate comb length to use (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm,18mm).
2. Install the selected comb onto the clipper.
3. Pull the comb up to remove it.

EN

ATTENTION

- Do not wash the device under running water.
- 5V1A adaptor is recommended to charge the clipper to avoid any risk.
- Do not overcharge the clipper (charging time is around 2 hours).
- LED display shows the remaining battery and speed levels.
- Best charging temperatures are between 5° to 40° degrees Celsius (41° to 104° degrees Fahrenheit).

CLEANING

1. Detach the blade (follow instructions on page 4).
2. Wash the blade (NOT the entire device) under running water. Dry it before attaching it back to the device. **Note:** After cleaning, it is good and safe practice to apply a drop of lubricant oil on the blade before reinstalling it (you can use any kind of household oil).
3. Re-attach the blade to the device (follow instructions on page 4).

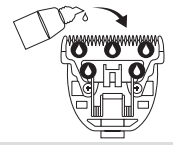

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating voltage: 5V1A
Power: 5W
Charger: 110V-240V

Charging time: about 2 hours
Operating time with full charge: about 2 hours

ACCESSORIES

Stainless steel blade
Paw grooming blade
Comb attachments: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm
Cleaning brush
Stainless steel scissors
Stainless steel comb
USB charging cable
Nail clipper
Nail file
User manual
Blade oil
Rechargable Battery

EN

CAUTION

The clipper has sharp blades. Be careful when using the clipper on your pet in areas where the skin is more sensitive, such as the ears, underbelly, etc.

MAINTENANCE

1. Always clean the blades after using them.
2. Always clean the comb attachments after each use.
3. Before every use grease the blades to maintain their highest efficiency (you can use any kind of household oil).

OPERATION SAFETY INSTRUCTIONS

1. This hair clipper must only be used for cutting hair.
2. Keep the product away from children at all times.
3. Turn off the product after each use.
4. Use only the correct voltage when using the clipper.
5. Make sure the device doesn't get wet.
6. Be careful when shaving hair in sensitive areas, such as around the ears.
7. It is recommended to stop device for about 5 minutes after using it continuously for longer than 30 minutes.

SUGGESTIONS FOR GROOMING AT HOME

1. Bathe and then dry your pet before grooming.
2. Brush your pet's hair with the comb and cut the matted parts out (stainless-steel comb and scissors are included).
3. When clipping, pull your pet's skin tight to create a flat surface for smooth strokes. Move the clipper in the opposite direction of the hair growth.

EN

REMOVING AND ATTACHING THE BLADE

1

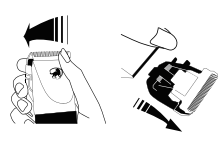

Removing the blade:

1. Set the device at 2 mm.
2. Take it so you are facing the logo.
3. Slightly hold the bottom of the blade construction so it will not fall down when removed and push the blade away from the device with your thumb (in the direction of the arrow).

2

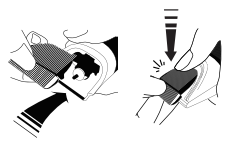

Attaching the blade:

1. Take the device facing the side without the logo.
2. Stick the bottom of the blade construction into the device.
3. Hold the bottom of the blade with your thumb and push the top of the blade down into the device. You should hear a click, which means the blade has been attached.

DE

ANLEITUNG

1. Nach dem vollständigen Aufladen, drücken Sie auf den An-Schalter, um die Schermaschine einzuschalten.
2. Schalten Sie das Gerät aus, verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss der Schneidemaschine und stecken Sie es dann in die Steckdose, um mit dem Laden zu beginnen.

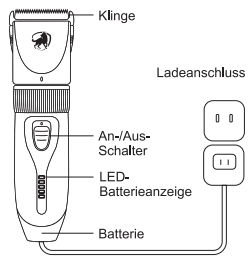

Beachten: die Klinge sollte regelmäßig eingefettet werden, um die beste Leistungsfähigkeit zu erreichen (Sie können jede Art von Haushaltsöl verwenden).

Beachten: die gewünschte Felllänge kann mit den passenden Kammaufsätzen erreicht werden. Wählen Sie aus folgenden Kammlängen aus: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm.

ANLEITUNG KAMMAUFSÄTZE

1. Wählen Sie die passende Kammlänge aus, die verwenden möchten (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm).
2. Montieren Sie den ausgewählten Kammaufsatz auf die Schermaschine.
3. Drücken Sie auf den Kammaufsatz, um ihn zu entfernen.

DE

ACHTUNG

- Waschen Sie das Gerät nicht unter laufendem Wasser.
- Zum Aufladen der Haarschneidemaschine wird ein 5V1A-Adapter empfohlen, um jedes Risiko zu vermeiden.
- Überladen Sie den Haarschneider nicht (Die normale Ladedauer betragt ca. 2 Stunden).
- Die LED-Anzeige zeigt die restliche Batterieleistung sowie die Geschwindigkeitsstufen an.
- Idealerweise laden Sie bei einer Temperatur zwischen 5° und 40° Grad Celsius.

REINIGUNG

1. Entfernen Sie die Klinge (laut Anleitung auf Seite 8).
2. Reinigen Sie die Klinge unter laufendem Wasser (NICHT das gesamte Gerät)Trocknen Sie sie bevor Sie sie wieder am Gerät anbringen. **Hinweis:** Nach der Reinigung ist es ratsam, einen Tropfen Schmieröl aufzutragen, dann bringen Sie die Klinge wieder am Produkt an (Sie können jede Art von Haushaltsöl verwenden).
3. Bringen Sie die Klinge wieder am Gerät an (laut Anleitung auf Seite 8).

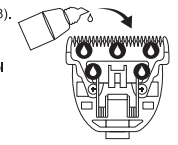

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung: 5V1A
Leistung: 5 W
Ladeeinheit: 110 V-240 V

Ladezeit: 2 Stunden
Betriebsdauer: 2 Stunden

ZUBEHÖR

Edelstahlklinge
Pfotenpflegeklinge
Kammaufsätze: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15mm, 18mm
Reinigungspinsel
Edelstahlschere
Edelstahlkamm
USB-Ladekabel
Nagelschere
Nagelfeile
Bedienungsanleitung
Klingenöl
Wiederaufladbarer Akku

DE

ACHTUNG

Die Schermaschine hat scharfe Klingen und sollte deshalb vorsichtig verwendet werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schermaschine an Bereichen Ihres Haustieres verwenden, an denen die Haut empfindlicher ist wie Ohren, Unterbauch usw.

WARTUNG

1. Reinigen Sie Klinge immer nach dem Gebrauch.
2. Reinigen Sie den Kammaufsatz immer nach dem Gebrauch.
3. Vor jedem Gebrauch die Klingen einfetten, um ihre höchste Leistungsfähigkeit zu behalten. Sie können dafür jede Art van Haushaltsöl verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BEDIENUNG

1. Diese Schermaschine darf nur zum Schneiden von Haaren verwendet werden.
2. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
3. Nach jedem Gebrauch muss das Produkt ausgeschaltet werden.
4. Verwenden Sie die Schermaschine nur mit der richtigen Spannung.
5. Das Produkt darf nicht nass werden.
6. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Haare in empfindlichen Bereichen wie rund um die Ohren schneiden.
7. Es wird empfohlen, das Gerät für etwa 5 Minuten abzuschalten, wenn es länger als 30 Minuten ununterbrochen benutzt wird.

VORSCHLÄGE FÜR DAS FELLSCHEREN ZU HAUSE

1. Sie sollten Ihr Haustier vor dem Fellscheren baden und abtrocknen.
2. Kämmen Sie das Fell mit dem Kamm und schneiden Sie die verfilzten Stellen heraus (Edelstahlkamm und Schere sind enthalten).
3. Zum Scheren ziehen Sie die Haut straff, um für sanfte Schnitte eine flache Oberfläche zu erzeugen und bewegen Sie die Schermaschine gegen die Haarwuchsrichtung.

DE

KLINGE ENTFERNEN UND BEFESTIGEN

1

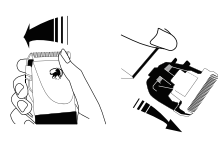

Entfernen der Klinge:

1. Das Gerät auf 2 mm einstellen.
2. Nehmen Sie es so zur Hand, dass das Logo zu Ihnen zeigt.
3. Halten Sie die Unterseite der Klingenkonstruktion leicht fest, damit sie beim Entfernen nicht herunterfällt und drücken Sie die Klinge mit dem Daumen (in Pfeilrichtung) vom Gerät weg.

2

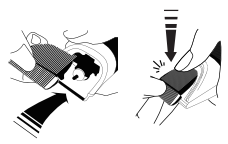

Anbringen der Klinge:

1. Nehmen Sie das Gerät so zur Hand, dass es in Richtung der Seite ohne Logo zu Ihnen zeigt.
2. Stecken Sie die Unterseite der Klingenkonstruktion in das Gerät.
3. Halten Sie die Unterseite der Klinge mit dem Daumen fest und drücken Sie die Oberseite der Klinge nach unten in das Gerät. Sie sollten ein Klicken hören, was bedeutet, dass die Klinge angebracht wurde.

FR

INSTRUCTIONS

1. Après la charge complète, appuyez simplement sur l'interrupteur pour commencer à utiliser la tondeuse.
2. Méthode de charge : Veuillez vous assurer que l'interrupteur a été éteint avant de charger. Ensuite, insérez le chargeur dans le port de chargement du produit et branchez-le sur la prise.

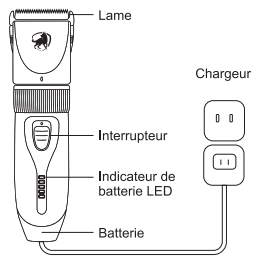

Remarque: les lames doivent être graissées régulièrement pour maintenir leur efficacité maximale (vous pouvez utiliser n'importe quelle huile ménagère).

Remarque: la longueur de cheveux souhaitée peut être obtenue en utilisant le peigne approprié. Vous pouvez choisir parmi les longueurs de peigne suivantes : 3mm, 6mm, 9 mm,12 mm, 15mm, 18mm.

INSTRUCTIONS DE FIXATION DU PEIGNE

1. Choisissez la longueur de peigne appropriée à utiliser (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm).
2. Installez le peigne sélectionné sur la tondeuse.
3. Tirez le peigne vers le haut pour le retirer.

FR

ATTENTION

- Ne pas laver l'appareil à l'eau courante.
- Un adaptateur 5V1A est recommandé pour charger la tondeuse afin d'éviter tout risque.
- Ne surchargez pas la tondeuse (lle temps de charge est d'environ 2 heures).
- L'affichage LED indique la capacité de batterie restante et les niveaux de vitesse.
- Les meilleures températures de charge se situent entre 5° et 40° degrés Celsius.

NETTOYAGE

1. Détachez la lame (suivez les instructions de la page 4).
2. Lavez la lame (PAS l'appareil entier) à l'eau courante. Séchez-la avant de laremettre en place sur l'appareil. **Remarque :** Après le nettoyage, il est bon et sûr d'appliquer une goutte d'huile lubrifiante sur la lame avant de la réinstaller (vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile ménagère).Réattachez la lame à l'appareil (suivez les instructions de la page 4).

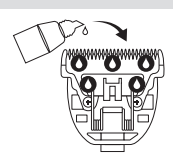

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension de fonctionnement : 5V1A
Puissance : 5W
Chargeur : 110V-240V

Temps de chargement : 2 heures
Durée de vie de la batterie : 2 heures

ACCESSOIRES

Lame en acier inoxydable
Lame de toilettage pour pattes
Sabots : 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15mm, 18mm
Brosse de nettoyage
Ciseaux en acier inoxydable
Peigne en acier inoxydable
Câble de chargement
Coupe-ongles
Lime à ongles
Manuel d'utilisation
Huile pour la lame
Batterie rechargeable

FR

ATTENTION

La tondeuse a des lames tranchantes. Faites attention lorsque vous utilisez la tondeuse sur votre animal dans les zones où la peau est plus sensible, comme les oreilles, le ventre, etc.

MAINTENANCE

1. Nettoyez toujours les lames après les avoir utilisées.
2. Nettoyez toujours les sabots après chaque utilisation.
3. Avant chaque utilisation graisser les lames pour maintenir leur plus grande efficacité (vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile ménagère).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

1. Cette tondeuse ne doit être utilisée que pour couper les cheveux.
2. Gardez le produit hors de portée des enfants à tout moment.
3. Éteignez le produit après chaque utilisation.
4. N'utilisez que la tension correcte lors de l'utilisation de la tondeuse.
5. Assurez-vous que l'appareil ne se mouille pas.
6. Faites attention lorsque vous rasez les poils dans les zones sensibles, comme autour des oreilles.
7. Il est recommandé d'arrêter l'appareil pendant environ 5 minutes après l'avoir utilisé en continu pendant plus de 30 minutes.

SUGGESTIONS POUR LE TOILETTAGE À DOMICILE

1. Baignez et séchez votre animal avant de le toiletter.
2. Brossez les poils de votre animal avec le peigne et découpez les parties emmêlées (peigne en acier inoxydable et ciseaux inclus).
3. Lorsque vous tondez, tirez sur la peau de votre animal pour créer une surface plane et obtenir des mouvements doux. Déplacez la tondeuse dans le sens inverse de la pousse du poil.

FR

ENLEVER ET REMETTRE DE LA LAME

1

Retirer la lame :

1. Régler l'appareil sur 2 mm.
2. Prenez-le en main de manière à être face au logo.
3. Tenez légèrement le bas de la construction de la lame pour qu'elle ne tombe pas lorsqu'on la retire et poussez la lame loin de l'appareil avec votre pouce (dans le sens de la flèche).

2

Fixer la lame :

1. Prenez l'appareil face au côté sans le logo.
2. Insérez le bas de la construction de la lame dans l'appareil.
3. Tenez le bas de la lame avec votre pouce et poussez le haut de la lame vers le bas dans l'appareil. Vous devriez entendre un clic qui signifie que la lame a été fixée.

ES

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de utilizarlo. Presione el interruptor para encender el cortapelos. 2. Para cargarlo, apague el dispositivo, entonces conecte el cargador en el puerto de carga. Conecte el cargador en un enchufe eléctrico para comenzar el cargado.

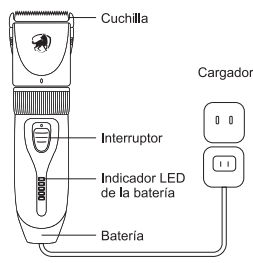

Nota: las cuchillas deben ser aceitadas regularmente para conservar la máxima eficiencia (usted puede utilizar cualquier tipo de aceite para el hogar).

Nota: puede alcanzar la longitud deseada del pelo utilizando el peine apropiado. Usted puede elegir peines de 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18 mm de longitud.

INSTRUCCIONES PARA LOS PEINES

1. Elija el peine de la longitud que quiera utilizar (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm).
2. Instale en el cortapelos el peine de su elección.
3. Jale el peine hacia arriba para removerlo.

ES

ATENCIÓN

- No lavar el aparato bajo el agua corriente.
- Se recomienda un adaptador de 5V1A para cargar el cortapelos y evitar cualquier riesgo.
- No cargar la recortadora más tiempo de lo debido (el tiempo de carga es de unas 2 horas).
- La pantalla LED muestra la pila restante y los niveles de velocidad.
- Las mejores temperaturas de carga son entre 5° y 40° grados Celsius (41° a 104° grados Fahrenheit).

LIMPIEZA

1. Desmonte la cuchilla (siga las instrucciones de la página 4).
2. Lave la cuchilla (NO todo el aparato) con agua corriente. Séquela antes de volver a colocarla en el aparato. **Nota:** Después de limpiarla, una buena y segura práctica es aplicar una gota de aceite lubricante en la cuchilla antes de volver a instalarla (puede utilizar cualquier tipode aceite doméstico).
3. Vuelva a colocar la hoja en el dispositivo (siga las instrucciones de la página 4).

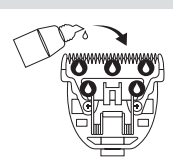

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje operativo: 5V1A
Potencia: 5W
Cargador: 110V-240V

Tiempo de carga: 2 horas
Duración de la batería: 2 horas

ACCESORIOS

Hoja de acero inoxidable
Cuchilla de aseo para patas
Peines: 3mm, 6mm, 9mm,12mm, 15mm, 18mm
Cepillo de limpieza
Tijeras de acero inoxidable
Peine de acero inoxidable
Cable de carga USB
Cortador de uñas
Limadora
Aceite para cuchillas
Manual de usuario
Batería recargable

ES

PRECAUCIÓN

El cortapelos tiene cuchillas afiladas.Tenga cuidado cuando utilice el cortapelos en su mascota en áreas donde la piel sea más sensible, como en las orejas, estómago, etc.

MANTENIMIENTO

1. Siempre limpie las cuchillas después de utilizarlas.
2. Siempre limpie los peines después de cada uso.
3. Antes de cada uso engrase las cuchillas para mantener su máxima eficacia (puede utilizar cualquier tipo de aceite doméstico).

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

1. Este cortapelos solo debe ser usado para cortar pelo.
2. Mantenga el producto alejado de los niños en todo momento.
3. Apague el producto después de cada uso.
4. Utilice solo el voltaje correcto cuando use el cortapelos.
5. Asegúrese de que el dispositivo no se moje.
6. Tenga cuidado cuando afeite áreas sensibles, como por ejemplo alrededor de las orejas.
7. Se recomienda detener el dispositivo durante unos 5 minutos después de utilizarlo de forma continuada por más de 30 minutos.

SUGERENCIAS PARA AFEITAR EN CASA

1. Bañe y entonces seque su mascota antes de afeitarla.
2. Cepille el pelo de su mascota con el peine y corte las esteras (vienen incluidos tijeras y cepillo de acero inoxidable).
3. Cuando afeite, jale la piel de su mascota para crear una superficie plana y realizar cortes parejos. Mueva el cortapelos en la dirección opuesta en la que crezca el pelo.

ES

REMOVIENDO E INSTALANDO LA CUCHILLA

1

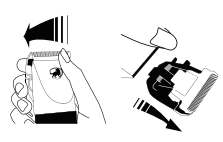

Removiendo la Hojilla:

1. Establece el dispositivo en 2 mm.
2. Tómalo para quedes frente al logo.
3. Sostén levemente el botón de la hojilla para que no se caiga al removerse y empuja la hojilla hacia fuera del dispositivo con tu pulgar (en la dirección de la flecha).

2

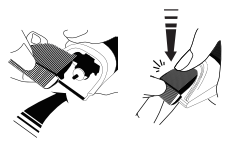

Colocando la Hojilla:

1. Toma el dispositivo hacia el lado sin el logo.
2. Coloca la parte inferior de la cuchilla en el dispositivo.
3. Sostén el botón de la hojilla con tu pulgar y pulsa la parte superior de la cuchilla hacia abajo en el dispositivo. Deberías escuchar un clic indicando que la cuchilla se ha colocado.

IT

ISTRUZIONI MANUALI

1. Prima di usare assicuratevi che il dispositivo sia completamente carico. Premere l'interruttore per accendere la tosatrice.
2. Per ricaricare il dispositivo prima spegnerlo, poi connettere il cavo nella porta di connessione. Inserire il caricatore nella presa elettrica.

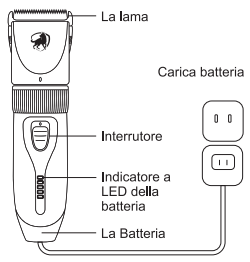

Nota: Bisognerebbe mettere un po' di olio sulle lame dopo l'uso di tosatrice per mantenere la longevità delle lame. (si può usare qualsiasi olio si ha a casa).

Nota: Lunghezza desiderata si può ottenere applicando la pettine adeguata. Potete scegliere tra pettini di 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm.

L'ISTRUZIONE APPLICAZIONE PETTINE

1. Scegliere la pettine quale volete usare (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm).
2. Installare la pettine scelta sulla tosatrice.
3. Se volete toglierla semplicemente tirate in avanti la pettine finché non si stacca.

IT

ATTENZIONE

- Non lavare il dispositivo sotto l'acqua corrente.
- L'adattatore 5V1A è indicato per caricare la tosatrice per evitare qualsiasi rischio.
- Non sovraccaricare la tosatrice (il tempo di ricarica è di circa 2 ore).
- Il display a LED mostra la batteria rimanente e i livelli di velocità.
- Le migliori temperature di ricarica sono tra i 5° e i 40° gradi Celsius (da 41° a 104° gradi Fahrenheit).

PULIZIA

1. Staccare la lama (seguire le istruzioni a pagina 4).
2. Lavare la lama (NON l'intero dispositivo) sotto acqua corrente. Asciugarla prima di rimontarla sul dispositivo. **Nota:** Dopo la pulizia, è opportuno e sicuro applicare una goccia di olio lubrificante sulla lama prima di reinstallarla (si può usare qualsiasi tipo di olio domestico). 3. Riagganciare la lama al dispositivo (seguire le istruzioni a pagina 4).

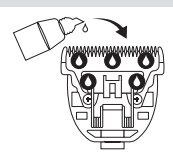

SPECIFICA DEL DISPOSITIVO:

Voltaggio operativo: 5V1A
Energia: 5W
Caricatore: 110V-240V

Tempo di ricarica: 2 ore
Durata di batteria: 2 ore

ACCESSORI

Lama in acciaio inossidabile
Testina di taglio per tosatrici
Pettini rimovibili 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm.
Spazzola per la pulizia
Le forbici di acciaio inossidabile
Pettine di acciaio inossidabile
USB cavo caricatore
Tagliaunghie
Lima per le unghie
Olio per lame
Manuale d'uso
Batteria ricaricabile

IT

ATTENZIONE

La tosatrice ha le lame molto affilate. State attenti quando tosate il vostro amico a quattro zampe sopratutto nelle aree dove la pelle è più sottile, come dietro le orecchie, la zona di pancia, ecc.

MANUTENZIONE

1.Bisogna sempre lavare le lame dopo aver usato la tosatrice.
2. Bisogna sempre pulire le pettini dopo aver usato il dispositivo.
3. Prima di ogni utilizzo ingrassare le lame per mantenere la loro massima efficienza (si può usare qualsiasi tipo di olio domestico).

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL DISPOSITIVO

1. Questa tosatrice deve essere usata solo per tagliare il pelo.
2. Tenere lontano dai bambini di qualsiasi età.
3. Spegnere il dispositivo dopo ogni uso.
4. Usare solo il voltaggio corretto quando accendete la tosatrice.
5. Assicuratevi che il dispositivo non si bagna.
6. State molto attenti quando tosate i pelli nelle zone sensibili, come vicino alle orecchie.
7. Si raccomanda di arrestare il dispositivo per circa 5 minuti dopo averlo utilizzato ininterrottamente per più di 30 minuti.

SUGGERIMENTI PER L'USO DOMESTICO

1. Lavare e asciugare il vostro animale domestico prima di tosarlo.
2. Pettinate bene con la pettine e tagliate i nodi con le forbici (pettine e forbici di acciaio inossidabile sono inclusi).
3. Quando tosate, tirate la pelle del vostro animale domestico per creare una superficie liscia per facilitare la tosatura. Muovere la tosatrice nella direzione opposta dalla crescita dei pelli.

IT

COME RIMUOVERE E RIATTACCARE LA LAMA

1

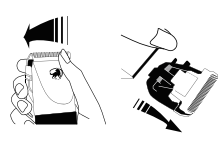

Rimozione della lama:

1. Impostare il dispositivo su 2 mm.
2. Prendere in modo da trovarsi di fronte al logo.
3. Tenere leggermente la parte inferiore della struttura della lama in modo che non cada quando viene rimossa e spingerela lontano dal dispositivo con il pollice (nella direzione della freccia).

2

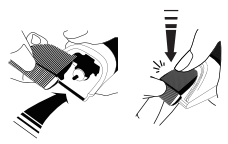

Attaccare la lama:

1. Prendere il dispositivo rivolto di lato senza il logo.
2. Incollare la parte inferiore della struttura della lama nel dispositivo.
3. Tenere la parte inferiore della lama con il pollice e spingere la parte superiore della lama verso il basso nel dispositivo. Si dovrebbe sentire un clic che significa che la lama è stata attaccata.

PET PRO VED

UK CA CE RoHS