





Car Trunk Cover FOR PETS



Waterproof
Oxford fabric

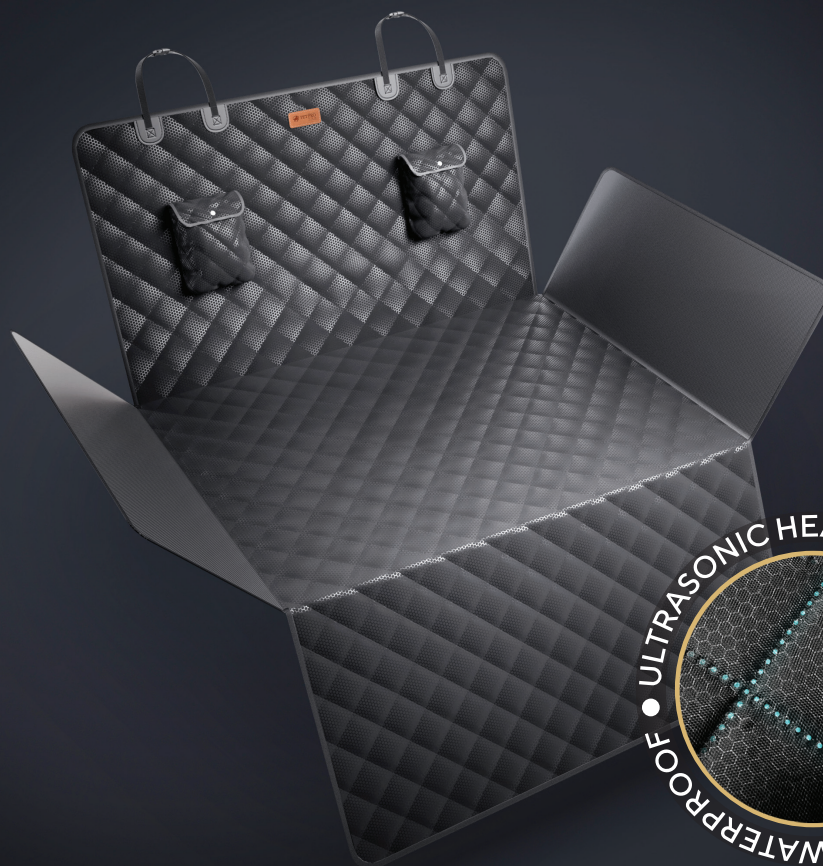

ULTRASONIC HEAT PRESSING TECHNOLOGY
• WATERPROOF •

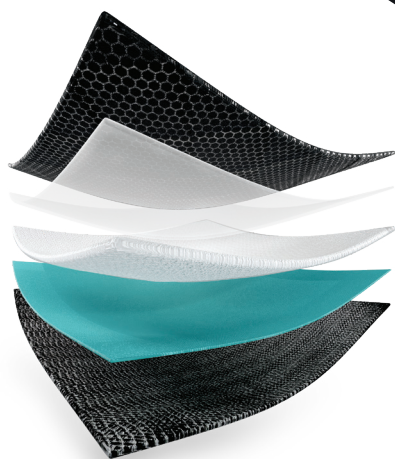

5x heat-pressed
fabric layers

Trunk cover overview

Upgrade your travels with pets to another comfort level! PetProved car trunk cover is designed to provide safe and mess-free trips.



1x safety
leash



2x storage
pockets




1x collapsible
bowl



4x extra
double-sided
adhesive straps

**PetProved
production
started with
unconditional
love for pets!**

We develop our products
to bring joy and security
to pets and their owners!

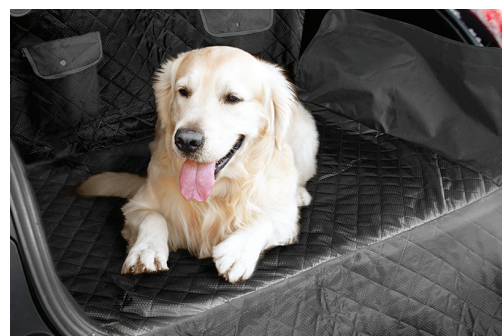

Model number:
CT-0923
Batch number:
PP-2023
Weight: 1.167 kg


Importer:
Invas Limited, Harjumaa,
Tallinn linn, Tornimäe tn 7-26,
Estonia, 10145
Tel.: +372 589 51131

Manufacturer:
Yiwu Sanan Pet
Products Co., Ltd
Made in China



X001N06ZY9

INSTRUCTIONS & CARE

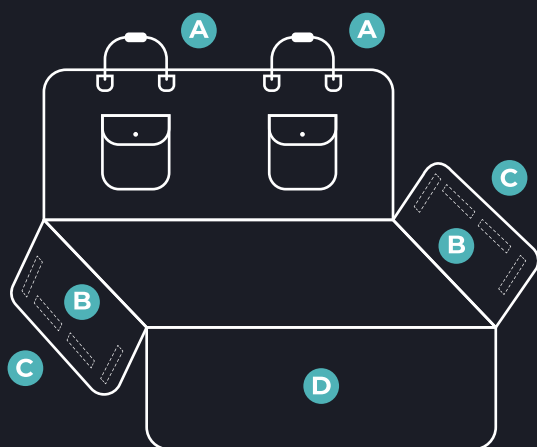

DE

Einrichtung:

- Wenn der Kofferraum an den Seiten aus Wollstoff besteht, überspringen Sie bitte Installationsschritt 2.
- 1. Legen Sie die Kofferraumabdeckung ab und befestigen Sie die Gurte (A) um jede hintere Kopfstütze.
- 2. Messen Sie die Höhe der genähten Klebebänder (B - Rückseite der Abdeckung) und kleben Sie die Klebebänder so auf die Seiten des Kofferraums, dass sie der Höhe entsprechen.
- 3. Kleben Sie die Seitenklappen (C) auf die rechte und linke Seite des Kofferraums.
- 4. Legen Sie bei geöffnetem Kofferraum die vordere Klappe (D) um, um den Stoßfänger zusätzlich zu schützen.

Tipps:

1. Verwenden Sie die zusätzlichen 4 doppelseitig klebenden Gurte,

wenn die genähten Gurte zu hoch für Ihren Kofferraum sind.

2. Wenn der Kofferraum Ihres Fahrzeugs eine absenkbare Heckklappe hat, verwenden Sie die zusätzlichen 4 Klebebänder für einen vollständigen Schutz des Kofferraums.

Anweisungen zur Reinigung:

- Entfernen Sie losen Schmutz mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste.
 - Verwenden Sie für schmutzige Stellen einen feuchten Schwamm oder Lappen (bei Bedarf milde Seife verwenden). Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel.
 - Hartnäckigere Stellen bei Bedarf ausspülen. Zum Trocknen an die Luft hängen (nicht in der Maschine trocknen).
- Achtung!** NICHT in der Waschmaschine waschen. NICHT in der Maschine trocknen.

ES

Instalación:

- Si el maletero está hecho de tejido de lana en los laterales, omita el paso 2 de la instalación.
- 1. Coloque la cubierta del maletero y enganche las correas (A) alrededor de cada reposacabezas trasero.
- 2. Mida la altura de las correas adhesivas cosidas (B - parte trasera de la cubierta) y pegue las partes adhesivas en los lados del maletero para que coincidan con la altura.
- 3. Pegue las solapas laterales (C) en los lados derecho e izquierdo del maletero.
- 4. Cuando el maletero esté abierto, baje la solapa delantera (D) para una mayor protección del parachoques.

Consejos:

1. Utilice las 4 correas adhesivas de doble cara adicionales si las

cosidas son demasiado altas para su maletero.

2. Si el maletero de su vehículo tiene un portón trasero que se puede bajar, utilice las 4 correas adhesivas adicionales para una protección completa del maletero.

Instrucciones de limpieza:

- Limpie la suciedad suelta con un paño seco o un cepillo.
 - Para las manchas de suciedad, utilice una esponja o un paño húmedo (si es necesario, utilice un jabón suave). Evite los detergentes fuertes.
 - Si es necesario, aclare las áreas más rebeldes. Colgar para que se seque al aire (no usar secadora).
- Atención:** NO lavar en la lavadora. NO secar en secadora.

EN

Installation:

- If the trunk is made of woolly fabric on the sides, please skip installation step 2.

1. Lay down the trunk cover and clip the straps (A) around each rear head rest.
2. Measure the height of sewn adhesive straps (B - back of the cover) and stick the adhesive parts on the sides of the trunk so they match the height.
3. Stick the side flaps (C) on the right and left sides of the trunk.
4. When the trunk is open, lay down the front flap (D) for extra bumper protection.

Tips:

1. Use the extra 4 double-sided adhesive straps if the sewn ones are too high for your trunk.

2. If your vehicle trunk has a tailgate that can be lowered, use the extra 4 adhesive straps for complete trunk protection.

Cleaning Instructions:

- Clean off loose dirt with a dry cloth or brush.
- For dirty spots use a damp sponge or cloth (if needed use mild soap). Avoid harsh detergents.
- If necessary, rinse more stubborn areas. Hang to air dry (do not machine dry).

Attention: DO NOT wash in the washing machine. DO NOT machine dry.

FR

Installation :

- Si la malle est faite de tissu laineux sur les côtés, veuillez sauter l'étape d'installation 2.

1. Posez la couverture de la malle et clipsez les sangles (A) autour de chaque appui-tête arrière.
2. Mesurez la hauteur des sangles adhésives cousues (B - arrière de la couverture) et collez les parties adhésives sur les côtés de la malle de façon à ce qu'elles correspondent à la hauteur.
3. Collez les rabats latéraux (C) sur les côtés droit et gauche de la malle.
4. Lorsque la malle est ouverte, posez le rabat avant (D) pour une protection supplémentaire du pare-chocs.

Conseils :

1. Utilisez les 4 sangles adhésives double face supplémentaires si

celles qui sont cousues sont trop hautes pour votre coffre.

2. Si la malle de votre véhicule a un hayon qui peut être abaissé, utilisez les 4 bandes adhésives supplémentaires pour une protection complète de la malle.

Instructions de nettoyage :

- Nettoyez les saletés non adhérentes avec un chiffon sec ou une brosse.
- Pour les endroits sales, utilisez une éponge ou un chiffon humide (Si nécessaire, utilisez un savon doux). Évitez les détergents agressifs.
- Si nécessaire, rincez les zones les plus tenaces. Suspendre pour sécher à l'air libre (ne pas sécher en machine).

Attention : NE PAS laver la machine à laver. NE PAS sécher en machine.

IT

Installazione:

- Se il bagagliaio è in tessuto lanoso sui lati, saltare il passaggio 2 dell'installazione.

1. Appoggiare la copertura del bagagliaio e agganciare le cinghie (A) attorno a ciascun poggiatesta posteriore.
2. Misurare l'altezza delle cinghie adesive cucite (B - parte posteriore della fodera) e attaccare le parti adesive ai lati del bagagliaio in modo che corrispondano all'altezza.
3. Incollare le alette laterali (C) sui lati destro e sinistro del bagagliaio.
4. Quando il bagagliaio è aperto, appoggiare lo sportello anteriore (D) per una protezione aggiuntiva del paraurti.

Consigli:

1. Usa le 4 cinghie adesive extra se quelle cucite sono troppo alte per il tuo baule.

2. Se il bagagliaio del tuo veicolo ha un portellone che può essere abbassato, usa le 4 cinghie adesive extra per una protezione completa del bagagliaio.

Istruzioni per la pulizia:

- Rimuovere lo sporco sciolto con un panno asciutto o una spazzola.
- Per le macchie sporche utilizzare una spugna o un panno umido (se necessario utilizzare sapone neutro). Evitare i detersivi aggressivi.
- Se necessario, risciacquare le aree più sporche. Appendere ad asciugare all'aria (non asciugare in lavatrice).

Attenzione: NON lavare in lavatrice. NON asciugare nell'asciugatrice.



Warning: Before driving, ensure the PetProved cover is installed correctly and the pet is safely seated, according to the manual, to avoid any distractions or accidents while driving.